

## IRIDIUM SERIES

2-канальный усилитель

GZIA 2.240

### Руководство пользователя

- Высококачественный усилитель класса А/В
- Стабильная работа в стереорежиме на нагрузку 2 Ом
- Стабильная работа в мостовом режиме на нагрузку 4 Ом
- Регулируемый фильтр высоких частот
- Регулируемый фильтр низких частот
- Автоматическое включение на входе высокого уровня
- Регулируемая входная чувствительность
- Плавное автоматическое включение от головного устройства
- Защита от перегрева
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрузки
- Выносной пульт управления низкими частотами GZTA bassremote (опционально)

Благодарим за выбор продукции Ground Zero!

Настоящее Руководство пользователя определяет порядок установки и эксплуатации усилителей Ground Zero серии Iridium.

Установка автомобильного усилителя требует наличия у установщика известного опыта работы с механическими инструментами, а также некоторых навыков проведения электрических соединений. Помимо этого, данная инструкция описывает обобщенный способ установки, а не конкретный метод для Вашего конкретного автомобиля. Если Вы не обладаете необходимым опытом, установку усилителя Ground Zero рекомендуется производить с привлечением специалиста соответствующего профия. Это обеспечит надежную и эффективную работу усилителя в течение длительного срока.

Самостоятельное вскрытие усилителя, механические повреждения и нарушение порядка эксплуатации могут привести к неисправностям усилителя или подключенных к нему динамиков.

## Меры предосторожности и рекомендации

- Перед подключением к проводке питания +12 В рекомендуется отсоединить аккумулятор автомобиля (см. руководство пользователя Вашего автомобиля для получения дополнительной информации). Перед коммутацией звуковых входов и выходов усилителя убедитесь, что головное устройство аудиосистемы выключено.
- Перед тем, как сверлить или вырезать какие-либо отверстия, внимательно изучите детали автомобиля в районе сверления. Будьте осторожны при работе вблизи топливного бака, бензопроводов, гидравлических трубок и шлангов, а также электропроводки.
- Не включайте усилитель, пока он не установлен. Надежно закрепите все компоненты аудиосистемы в автомобиле, чтобы они не могли стать источником травм, особенно при внезапной остановке или резком торможении.
- Если помимо выхода высокого уровня источника звука оснащен выходами предусилителя (RCA), то рекомендуется использовать именно RCA-подключение к усилителю.
- Во избежание помех прокладывайте кабели питания всегда отдельно от акустических кабелей, а также подальше от антенн и электронных устройств, способствующих радиоприему.
- Усилитель содержит схему температурной защиты, которая отключает устройство в случае перегрева. После охлаждения он включится автоматически. Чтобы избежать перегрева, необходимо убедиться, что выбранное для установки место достаточно проветривается для эффективного отвода тепла от усилителя. Никогда полностью не закрывайте поверхность радиатора усилителя.
- НИКОГДА не следует устанавливать усилитель на выбирающие детали или поверхности, например, на корпус сабвуфера. Это может привести к неисправностям из-за расшатывания деталей внутри усилителя.


### ВНИМАНИЕ!

Выберите место для установки усилителя таким образом, чтобы электрические провода были защищены от каких-либо повреждений: острыми предметами, перегревом и прочими воздействиями. Устанавливайте предохранитель в цепь +12 В постоянного тока как можно ближе к положительной клемме аккумулятора (в пределах 20 см). Если с помощью кабеля питания подключено более одного усилителя, то номинал этого предохранителя должен быть равен сумме рекомендованных номиналов предохранителей всех подключенных устройств. Подберите подходящий диаметр кабеля питания для требуемой силы тока.

## Рекомендуемая толщина кабелей

- Кабель питания, мин. 10 мм<sup>2</sup> (8 AWG)
- Акустический кабель, мин. 1,5 мм<sup>2</sup> (15 AWG)

## Элементы управления и их функции

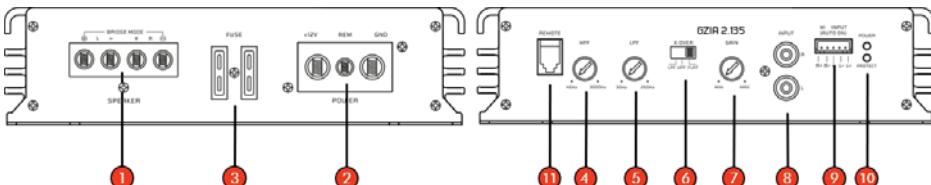

1	<b>Клеммы подключения динамиков</b>	Для подключения к динамикам: мин. нагрузка в режиме стерео 2 Ом на канал мин. нагрузка в мостовом режиме 4 Ом
2	<b>Клеммы подключения питания</b>	GND -> Клемма подключения усилителя к «массе» автомобиля или напрямую к отрицательной клемме аккумулятора REM -> Клемма подключения провода автоматического включения от головного устройства (не использовать с входом высокого уровня (9)) +12V -> Клемма подключения питания +12 В от аккумулятора
3	<b>Предохранитель</b>	При замене неисправного предохранителя используйте точно такой же по типу и номиналу
4	<b>Регулятор фильтра высоких частот</b>	Данный регулятор позволяет изменять частоту среза фильтра высоких частот в диапазоне от 40 до 3000 Гц
5	<b>Регулятор фильтра низких частот</b>	Данный регулятор позволяет изменять частоту среза фильтра низких частот в диапазоне от 30 до 250 Гц
6	<b>Переключатель режимов кроссовера</b>	Установите переключатель для воспроизведения необходимых частот: LPF - воспроизводятся только низкие частоты (ниже 30 - 250 Гц) FLAT - воспроизводятся все частоты HPF - воспроизводятся только средние и высокие частоты (выше 40-3000 Гц)
7	<b>Регулятор уровня входного сигнала</b>	Данный регулятор позволяет изменять уровень входной чувствительности
8	<b>Линейный вход</b>	Предназначен для подключения через кабели с RCA- разъемами Важно! Запрещается использовать вход высокого уровня и линейный вход параллельно. Иначе это может привести к повреждению усилителя

9	<b>Вход высокого уровня</b>	Данный вход используются при подключении к головному устройству, если на нем отсутствуют линейные выходы Подключите данные входы к выходам на динамики Вашего головного устройства Усилитель автоматически включится, как только получит входящий сигнал Подключение провода дистанционного управления (2) в данном случае не требуется Важно! Запрещается использовать вход высокого уровня и линейный вход параллельно. Иначе это может привести к повреждению усилителя
10	<b>Светодиодный индикатор</b>	Зеленый - OK Красный - Неисправность
11	<b>Вход для дистанционного управления НЧ</b>	Разъём для подключения пульта дистанционного управления низкими частотами (опционально)

### Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>GZIA 2.240</b>
<b>Тип</b>	2-канальный, класс А/В
<b>Мощность (RMS) при 4 Ом, Вт</b>	2 x 150 (1 % THD+N)
<b>Мощность (RMS) при 2 Ом, Вт</b>	2 x 240 (1 % THD+N)
<b>Мощность (RMS) при 4 Ом в мостовом режиме, Вт</b>	480 Вт (1 % THD+N) 550 Вт (10 % THD+N)
<b>Коэффициент затухания</b>	> 100
<b>Отношение сигнал-шум, дБ</b>	> 101
<b>Фильтр низких частот (Lowpass), Гц</b>	30–250 (12 дБ/окт.)
<b>Фильтр высоких частот (Highpass), Гц</b>	40–3000 (12 дБ/окт.)
<b>Коэффициент гармонических искажений с учётом шума (THD + N), %</b>	< 0,02
<b>Частотный диапазон, Гц</b>	10–30000 ( $\pm 3$ дБ)
<b>Входная чувствительность, В</b>	0,2–6
<b>Предохранитель, А</b>	2 x 25
<b>Габариты (Ш x В x Г), мм</b>	192 x 49 x 284

Производитель оставляет за собой право вносить необходимые изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления. Такие изменения могут быть не отражены в данной инструкции.

## Возможные неисправности и методы их устранения

В этом разделе приведены рекомендации по решению возможных проблем, возникающих во время эксплуатации устройства.

**Примечание.** Если возникшую проблему невозможно устранить, руководствуясь приведёнными ниже рекомендациями, обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

Неисправность	Нахождение причины	Советы по устранению
Нет звука	Проверьте, светится ли индикатор питания	Проверьте предохранители Убедитесь, что провод автоматического включения от головного устройства подключен (при RCA-соединении) Проверьте места соединений и кабели питания
	Проверьте, светится ли индикатор диагностики	Проверьте все соединения с динамиками, и не перегрелся ли усилитель
Усилитель не включается	Нет питания к усилителю	Проверьте подключение провода питания
	Возможно отсутствует питание провода автоматического включения от головного устройства (при RCA-соединении)	Проверьте подключения к головному устройству
Нет звука в одном из каналов	Проверьте провода динамиков	Проверьте провода на короткое замыкание и обрыв провода
	Проверьте провода RCA	Поменяйте левый и правый входы RCA для определения того, что проблема возможно возникла до усилителя
Усилитель выключается на среднем и высоком уровне громкости	Проверьте сопротивление нагрузки динамиков	Убедитесь, что рекомендации по сопротивлению нагрузки динамиков выполнены
Включился красный индикатор защиты	Перегрев усилителя	Снизьте уровень громкости аудиосистемы или дождитесь охлаждения усилителя
	Провода динамиков соприкасаются	Разделите провода и изолируйте
	Динамики повреждены	Проверьте динамики на исправность

## **Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация**

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать в крытых транспортных средствах любого вида в упакованном виде при температуре от -25 °C до +70 °C. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямых солнечных лучей и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы устройства — 3 года. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

## **Условия гарантии**

При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном объеме требований настоящего законодательства, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации.

Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантиюдается при заполнении сведений прилагаемого гарантитного талона.

Гарантитные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности устройства, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой устройства: комплект проводки, монтажные приспособления, документацию.

При возврате дефектный товар принимается только в оригинальной упаковке. Не забудьте приложить копию кассового чека или товарной накладной, где указана дата покупки, а также подробное описание дефекта товара.

Гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения в результате превышения максимально допустимой паспортной величины звуковой нагрузки, нарушения условий эксплуатации или участия в мероприятиях по экстремальному использованию изделия.

**Наименование:** Ground Zero GZIA 2.240

**Страна-производитель:** Китай

**Основное предназначение товара:**

Усилитель 2-канальный

**Срок службы:** 3 года

**Изготовитель:** GROUND ZERO GmbH  
Erlenweg 25, D-85658 Egmatting, Германия

**Импортер:** АО «Фирма «MMC»  
127220, г. Москва, Писцовая, д. 1А

**Телефон:** 8 (495) 788-17-01

**Веб-сайт:** mms-store.ru